

TABLA DE CARGA

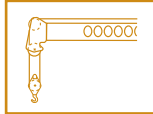
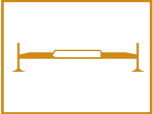
 CAPACIDADES MÁXIMAS PERMISIBLES DE LEVANTE 							
Capacidades Nominales de Levante en kilos sobre estabilizadores (ver nota 2 de instalación)							
Pluma Principal de 11,28 m a 18,59 m - Manual Retraída							
Radio de la Carga en (m)	11,28 m			13,72 m			Radio de la Carga en (m)
	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	
3,05	70,0	90.720	90.720	73,5	47.628	47.628	3,05
3,66	66,5	73.256	73.256	71,0	47.628	47.628	3,66
4,57	61,0	62.506	62.506	67,0	47.628	47.628	4,57
6,10	51,0	45.950	45.950	59,5	45.950	45.950	6,10
7,62	39,0	35.653	35.653	51,0	35.653	35.653	7,62
9,14	20,5	27.216	27.216	41,5	27.216	27.216	9,14
10,67	29,5	20.367	20.367	10,67			
Cap/Ángulo Min. de la Pluma	0°	23.723	23.723	0°	16.239	16.239	Cap/Ángulo Min. de la Pluma
Radio de la Carga en (m)	16,15 m			18,59 m			Radio de la Carga en (m)
	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	
3,05	76,5	46.993	46.993	78,5	46.585	46.585	3,05
3,66	74,0	46.993	46.993	76,5	46.585	46.585	3,66
4,57	70,5	46.993	46.993	73,5	45.360	45.360	4,57
6,10	64,5	44.861	44.861	68,5	38.556	38.556	6,10
7,62	58,5	35.653	35.653	63,0	31.707	31.707	7,62
9,14	51,5	27.216	27.216	57,5	26.808	26.808	9,14
10,67	43,5	20.367	20.367	51,5	20.367	20.367	10,67
12,19	34,0	15.876	15.876	45,0	15.876	15.876	12,19
13,72	20,5	12.610	12.610	27,5	10.297	10.297	13,72
Cap/Ángulo Min. de la Pluma	0°	11.612	11.612	0°	8.528	8.528	Cap/Ángulo Min. de la Pluma

TABLA DE CARGA

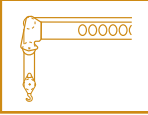
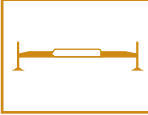
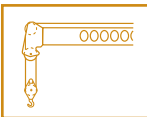
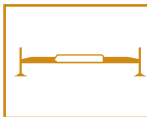
 CAPACIDADES MÁXIMAS PERMISIBLES DE LEVANTE 							
Capacidades Nominales de Levante en kilos sobre estabilizadores (ver nota 2 de instalación)							
Pluma Principal de 21,03 m a 27,13 m – Manual Retraída							
Radio de la Carga en (m)	21,03 m			23,77 m			Radio de la Carga en (m)
	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	
3,05	80,0	46.313	46.313				3,05
3,66	78,0	45.088	45.088	80,0	41.867	41.867	3,66
4,57	75,5	39.871	39.871	77,5	37.830	37.830	4,57
6,10	71,5	31.571	31.571	74,0	30.754	30.754	6,10
7,62	67,0	25.946	25.946	70,0	25.311	25.311	7,62
9,14	62,0	21.954	21.954	66,0	21.365	21.365	9,14
10,67	57,0	18.734	18.734	61,5	18.008	18.008	10,67
12,19	52,0	15.876	15.876	57,5	15.876	15.876	12,19
13,72	46,0	12.610	12.610	52,5	12.610	12.610	13,72
15,24	39,0	10.297	10.297	47,5	10.297	10.297	15,24
18,29	21,0	7.031	7.031	17,0	4.808	4.854	18,29
Cap/Ángulo Min. de la Pluma	0°	6.396	6.396	0°	4.581	4.672	Cap/Ángulo Min. de la Pluma
Radio de la Carga en (m)	25,30 m			27,13 m			Radio de la Carga en (m)
	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	
4,57	78,5	34.836	34.836	79,5	25.492	25.492	4,57
6,10	75,0	29.983	29.983	76,5	24.948	24.948	6,10
7,62	71,5	24.676	24.676	73,0	24.041	24.041	7,62
9,14	67,5	20.775	20.775	69,5	20.185	20.185	9,14
10,67	64,0	17.282	17.282	66,0	16.556	16.556	10,67
12,19	60,0	15.876	15.876	62,5	14.742	14.742	12,19
13,72	55,5	12.610	12.610	58,5	12.610	12.610	13,72
15,24	51,0	10.297	10.297	54,5	10.297	10.297	15,24
18,29	40,5	7.031	7.031	45,5	7.031	7.031	18,29
21,34	27,0	4.808	4.854	34,5	4.808	4.854	21,34
24,38				18,5	3.221	3.311	24,38
Cap/Ángulo Min. de la Pluma	0°	3.810	3.901	0°	2.994	3.130	Cap/Ángulo Min. de la Pluma

TABLA DE CARGA

 CAPACIDADES MÁXIMAS PERMISIBLES DE LEVANTE 				
Capacidades Nominales de Levante en kilos sobre estabilizadores (ver nota 2 de instalación y ver Nota 17 de Operación)				
Pluma Principal de 35,05 Extensión Manual				
Radio de la Carga en (m)	35,05 m			Radio de la Carga en (m)
	Ángulo de la Pluma Cargada (grados)	Capacidad (kgs) 360°	Capacidad (kgs) en la parte posterior	
6,10	80,0	21.501	21.501	6,10
7,62	77,5	19.505	19.505	7,62
9,14	75,0	16.375	16.375	9,14
10,67	72,5	14.742	14.742	10,67
12,19	70,0	12.293	12.293	12,19
13,72	67,0	11.476	11.476	13,72
15,24	64,5	9.571	9.571	15,24
18,29	58,5	8.165	8.165	18,29
21,34	52,0	5.988	5.988	21,34
24,38	45,0	4.355	4.400	24,38
27,43	36,5	3.130	3.221	27,43
30,48	26,0	2.177	2.268	30,48
Cap/Ángulo Min. de la Pluma	20°			Cap/Ángulo Min. de la Pluma

No baje la pluma manual extendida por debajo de 20 grados, a menos que el largo de la pluma principal sea 33,53 m o menos. La falta de cumplimiento de esta instrucción resultará en una condición de vuelco.

Nota: Refiérase a la página 7 para "93Rebajas a las Capacidades de Levante"94 debido a reducciones de capacidad causadas por equipos auxiliares de manejo de carga guardados o instalados.